


Einstellung

- Für die Einstellung des Schalters die Einstellmutter drehen

ACHTUNG ○ Damit die elektrischen Kontakte im Schalter nicht beschädigt werden, darf das Schaltergehäuse bei der Einstellung des Schalters nicht gedreht werden.

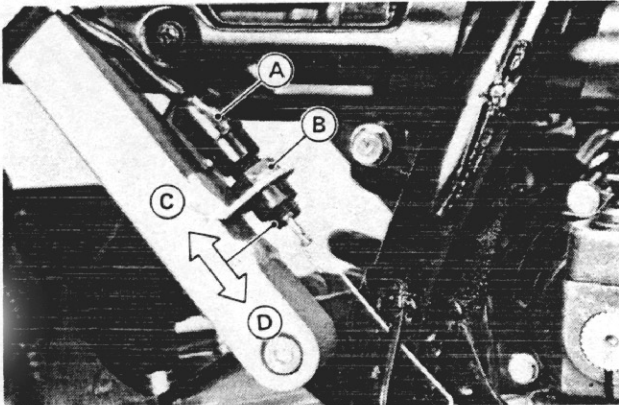

- A. Hinterrad-Bremslichtschalter
- B. Einstellmutter
- C. Leuchtet früher auf
- D. Leuchtet später auf

Ausbau

- Die Zungen des Schalters, die in der Bohrung der Halterung sitzen, eindrücken und den Bremslichtschalter herausnehmen.