

Bremssättel


Ausbau des Vorderradbremssattels

- Folgende Teile entfernen:
Hohlschraube (am Bremssattel)
Bremssattelbefestigungsschrauben

VORSICHT:

Die Bremssattelschrauben nicht lösen. Für den Ausbau des Bremssattels nur die Bremssattelbefestigungsschrauben herausnehmen. Wenn die Bremssattelschrauben gelöst werden, läuft Bremsflüssigkeit aus.

- Den Bremssattel abnehmen.

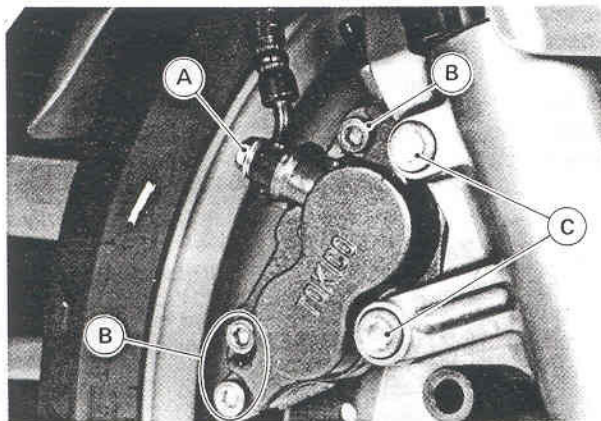

- A. Hohlschraube
- B. Bremssattelschrauben
- C. Bremssattelbefestigungsschrauben

VORSICHT:


Auslaufende Bremsflüssigkeit sofort aufwischen.

Ausbau des Hinterradbremssattels

- Den Hinterradbremssattel in der gleichen Weise wie den vorderen entfernen.

VORSICHT:

Die Bremssattelschrauben nicht lösen. Für den Ausbau des Bremssattels nur die Bremssattelbefestigungsschrauben herausnehmen. Wenn die Bremssattelschrauben gelöst werden, läuft Bremsflüssigkeit aus.

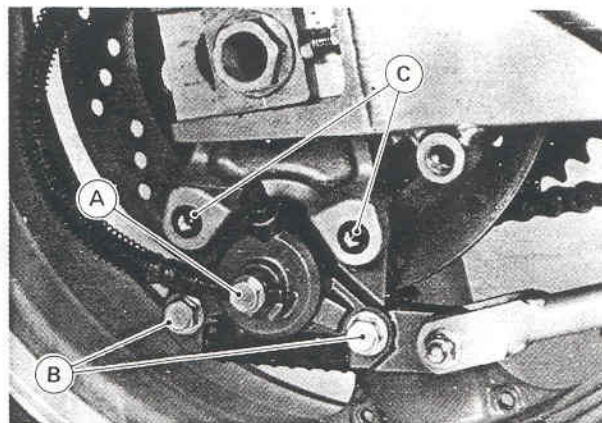

- A. Hohlschraube
- B. Bremssattelschrauben
- C. Bremssattelbefestigungsschrauben

Einbau

- Die Bremssattelbefestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeichnung).
- Den Bremsschlauch an den Bremssattel anschließen und auf beiden Seiten der Bremsschlauchverschraubung eine neue Unterlegscheibe beilegen.
- Die Hohlschraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeichnung).
- Den Bremsflüssigkeitsstand im Hauptzylinder (Behälter) kontrollieren und die Bremsleitung entlüften (siehe Entlüften der Bremsleitung).
- Die Arbeitsweise der Bremse kontrollieren. Die Bremse darf nicht schleifen und es darf keine Bremsflüssigkeit austreten.

■ ACHTUNG:

Das Motorrad nicht fahren, bevor die Bremse ihre volle Wirkung erreicht hat. Dazu mit dem Bremshebel oder dem Fußbremshebel solange pumpen, bis die Bremsklötze an der Scheibe anliegen. Die Bremse spricht bei erstmaliger Betätigung nicht an, wenn dies nicht zuvor getan wurde.

Zerlegung des Vorderradbremssattels

- Folgende Teile entfernen:
Bremsklötze (siehe Angaben in diesem Abschnitt)
Vorderradbremssattel (siehe Angaben in diesem Abschnitt)
- Die Bremssattelschrauben entfernen und den Vorderradbremssattel auseinandernehmen.