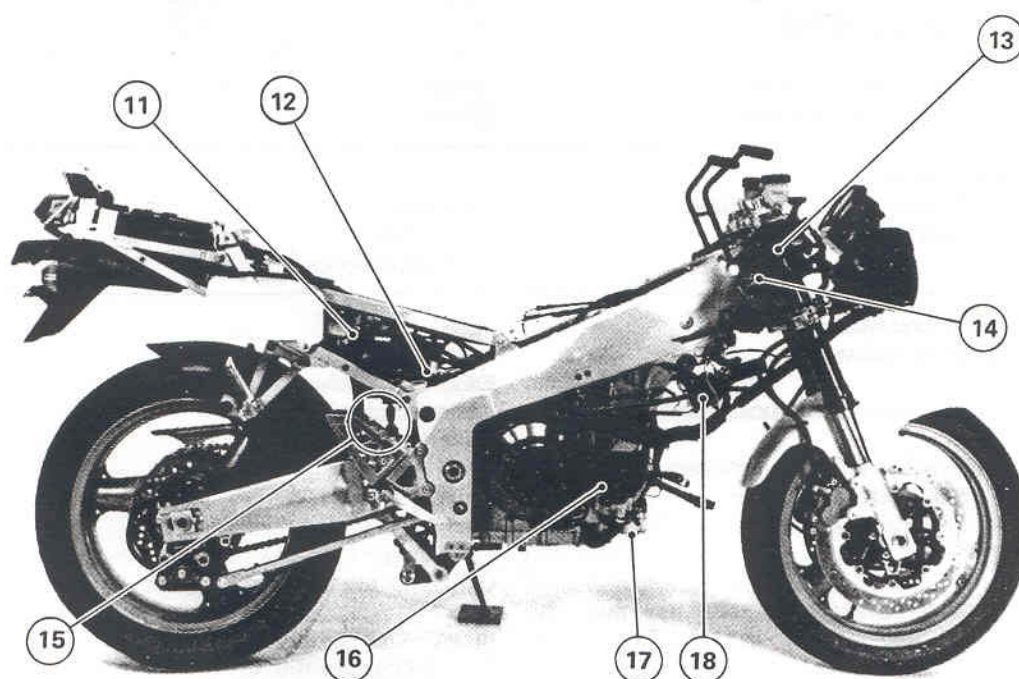
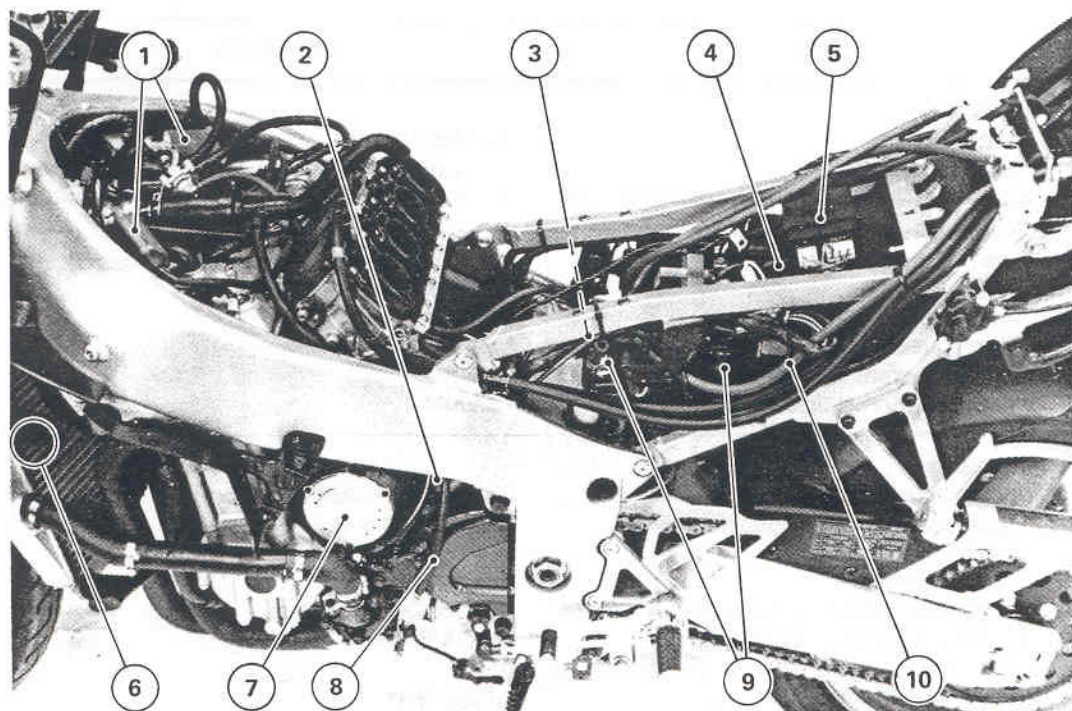

Lage der Teile



- 1. Zündspulen
- 2. Anlasser
- 3. Kraftstoffpumpe
- 4. Relais für Kraftstoffpumpe
- 5. IC Zünder
- 6. Lüfterschalter

- 7. Lichtmaschine
- 8. Leerlaufschalter
- 9. Scheinwerferrelais
- 10. Anlasserrelais und Hauptsicherung
- 11. Verteilerkasten
- 12. Blinkerrelais

- 13. Anlaßperrschalter
- 14. Vorderrad-Bremslichtschalter
- 15. Hinterrad-Bremslichtschalter
- 16. Impulsgeber
- 17. Öldruckschalter
- 18. Wassertempersensor