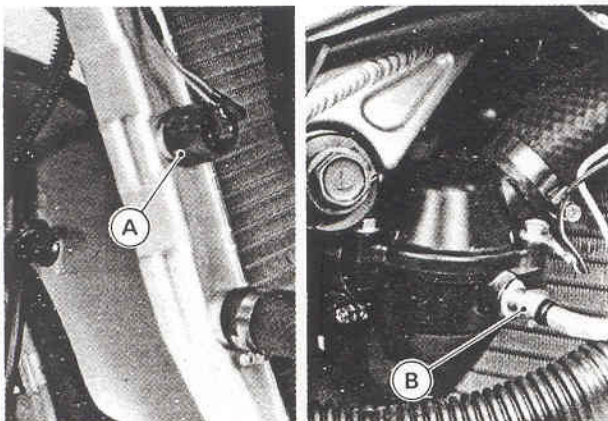

Lüfterschalter und Wassertemperatursensor

Ausbau

VORSICHT:

Lassen Sie den Lüfterschalter oder den Wassertemperatursensor nicht auf eine harte Fläche fallen, da die Teile dabei beschädigt werden.

- Die Kühlflüssigkeit ablassen (siehe Ablassen der Kühlflüssigkeit).
- Die rechte untere Verkleidung abmontieren, damit der Wassertemperatursensor ausgebaut werden kann.
- Die linke untere Verkleidung abmontieren, damit der Lüfterschalter ausgebaut werden kann.



A. Lüfterschalter
B. Wassertemperatursensor

Einbau

- Den Lüfterschalter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeichnung).
- Silikondichtstoff auf das Gewinde des Wassertemperatursensors auftragen und diesen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeichnung).

Inspektion

- Die Anleitungen für diese Inspektion finden Sie im Abschnitt Elektrik.