


A. Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus
B. Flachkopfschrauben

- Den Schaltarm zur Welle hindrücken und die Schaltwelle entfernen.

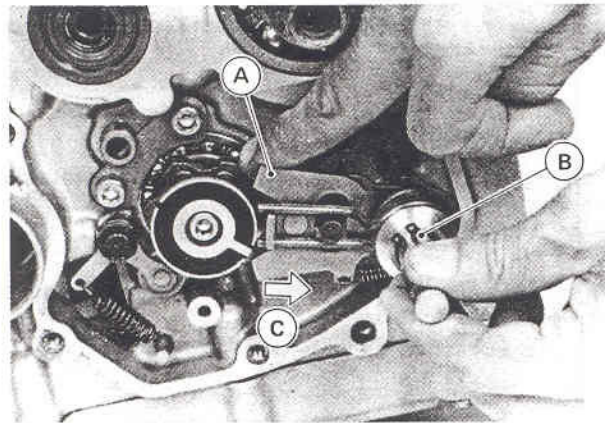


A. Schaltarm
B. Schaltwelle
C. Drücken

- Den Zahnradpositionierhebel entfernen.


Einbau des äußeren Schaltmechanismus

- Den Zahnradpositionierhebel gemäß Abbildung montieren.

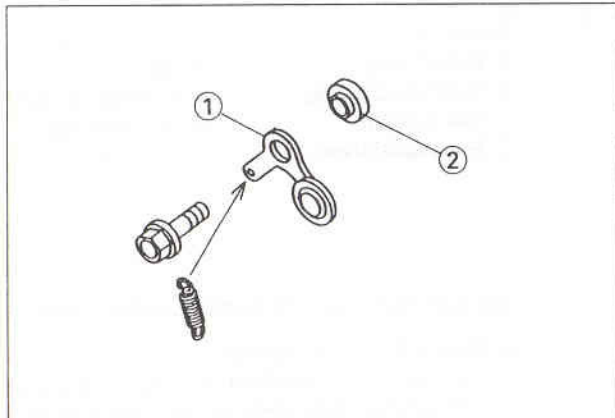


1. Zahnradpositionierhebel
2. Buchse mit Flansch

- Sicherungslack auf die Schraube für den Zahnradpositionierhebel auftragen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeichnung).

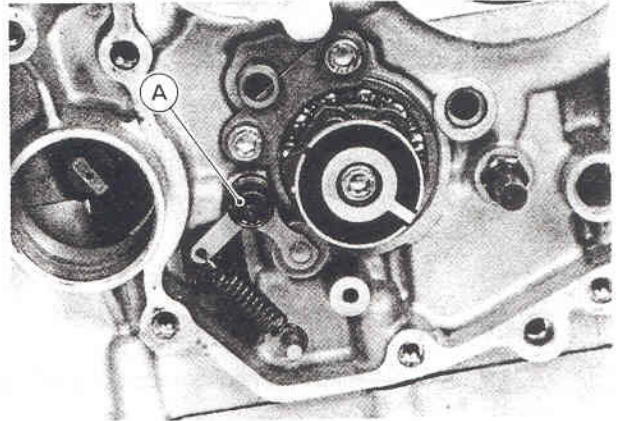


A. Schraube für Zahnradpositionierhebel

- Silikondichtstoff auf die Kurbelgehäuse-Auflageflächen an der Vorder- und Rückseite der Aufnahme für die Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus auftragen.

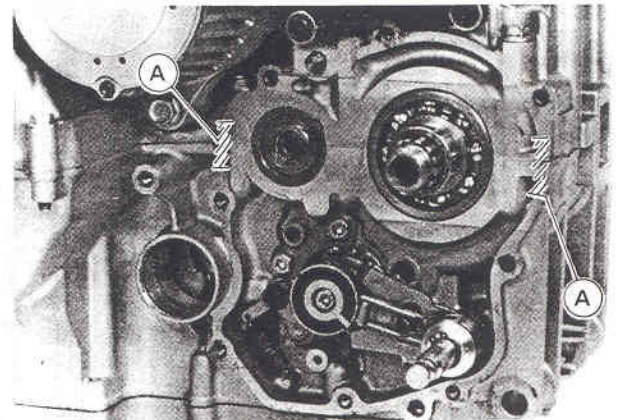

A. Auf diese Flächen Silikondichtstoff auftragen.

- Die Abdeckung des äußeren Schaltmechanismus montieren.
- Sicherungslack auf folgende Schrauben und Muttern auftragen:

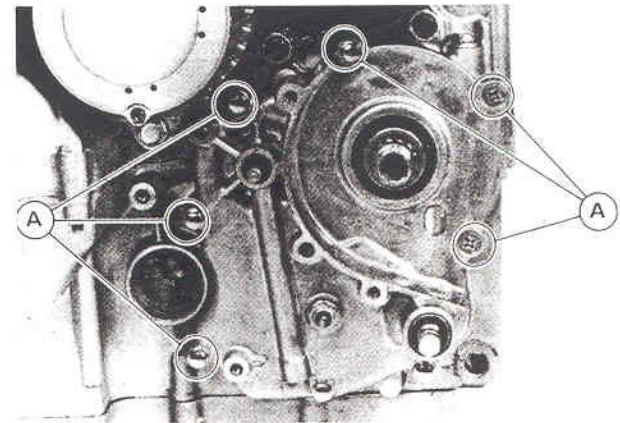

A. Sicherungslack auf die Gewinde auftragen.