


Vorderradgabel

Einstellen der Ausfederungsdämpfung

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Die Standardeinstellung für einen durchschnittlichen großen Fahrer mit einem Gewicht von 68 kg ohne Beifahrer und ohne Zubehör ist die 9te Einrastung ab voller Uhrzeigersinnstellung (7te Einrastung für die ZX750M).

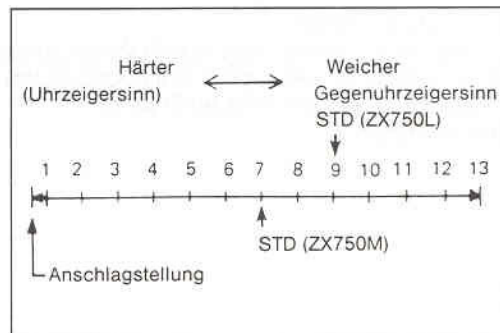

Einstellen der Federvorspannung

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Die normale Einstellung für einen durchschnittlichen großen Fahrer mit einem Gewicht von 68 kg ohne Beifahrer und ohne Zubehör ist 16mm (20mm bei der ZX750M) gemäß Abbildung (A).


Überstand des Einstellers

Normal:

ZX750L: 16 mm (A), 6te Markierung (B)

ZX750M: 20 mm (A), 8te Markierung (B)

Nutzbarer Bereich: 5 – 20 mm (1– 8 Markierungen)

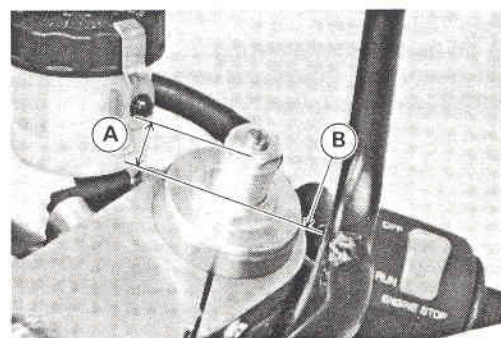

Wechseln des Gabelöls

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

Gabelöl

Viskosität: KAYABA 01 (SAE5W)

Ölstand

(vollständig eingefedert, ohne Feder)

ZX750L: 91 ± 2 mm

ZX750M: 112 ± 2 mm

Menge pro Seite (als Richtwert):

Nach Zerlegung und wenn vollständig trocken:

ZX750L: 400 ± 4 ccm

ZX750M: 380 ± 4 ccm

Ausbau (pro Gabelbein)

- ★ Wenn das Gabelbein zerlegt werden soll, sind der obere Klemmbolzen (A) und der Bolzen der Vorderradgabel (B) vorher zu lösen.

ANMERKUNG

- Den oberen Bolzen erst lösen, nachdem der obere Klemmbolzen gelöst wurde.

