



- Folgende Teile entfernen:
 - Unteren Bolzen (A) für Stoßdämpfer
 - Unteren Bolzen (B) für Verbindungsgestänge
- Die Schwinge abstützen, damit die Bolzen herausgeschoben werden können.

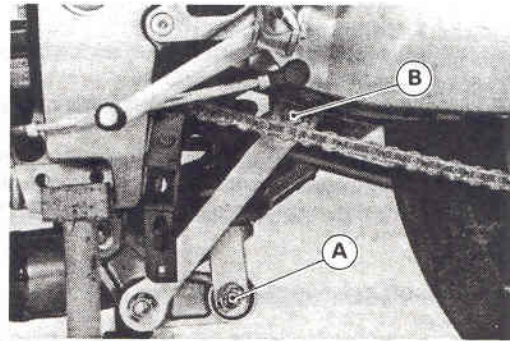

- Den oberen Stoßdämpferbolzen (A) entfernen.

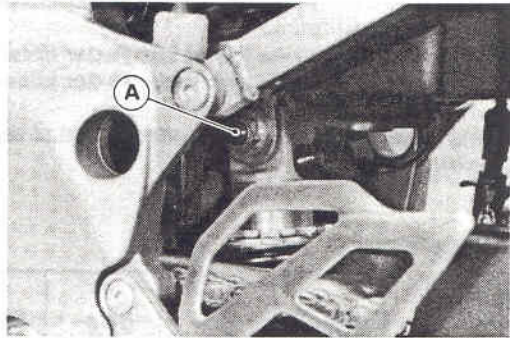

- Den Stoßdämpfer nach unten herausnehmen (ZX750L).
- Den Stoßdämpfer mit dem Gasbehälter nach unten herausnehmen (ZX750M).