



Schwinge

Ausbau

- Den Auspufftopf entfernen (siehe Abschnitt Motoroberteil)
- Den Hinterradbremsschlauch (A) aus den Befestigungsschellen (B) herausnehmen.

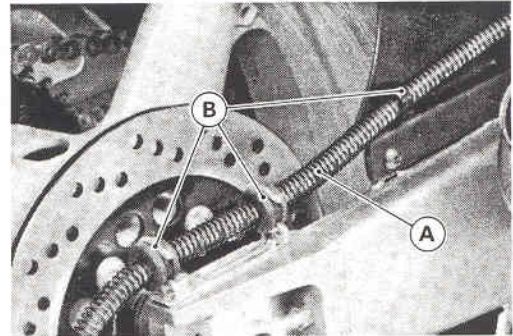

- Folgende Teile entfernen:
Hinterradkotflügel (Vorderteil) (A)
Kettenabdeckung (B)
Hinterrad (siehe Abschnitt Räder/Reifen)

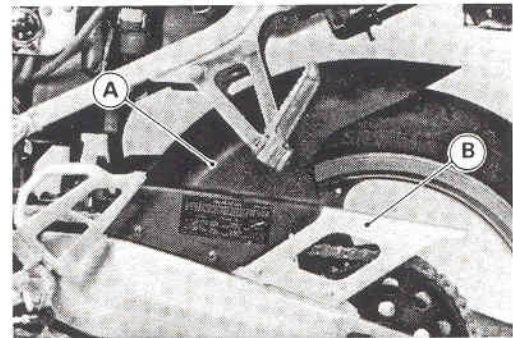

Oberen Bolzen (A) für Verbindungsgestänge
Stoßdämpfer (B) (siehe Angaben in diesem Abschnitt)

- Die Schwinge (A) abstützen und die Lagerwelle herausziehen.
- Die Schwinge nach hinten herausnehmen; die Kette (A) bleibt auf dem Motorritzel.

