


Zylinderkopfdeckel

Ausbau

- Folgende Teile entfernen:
 - Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Luftfiltergehäuse (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Ram-Air-Kanal und Luftansaugkanal (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Gaszüge
 - Chokezug
 - Luftansaugventil
 - Zündspulen (siehe Abschnitt Elektrik)
 - Vergaser (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Leitblech (A)
- Die Schrauben (B) entfernen und den Zylinderkopfdeckel (C) abnehmen.

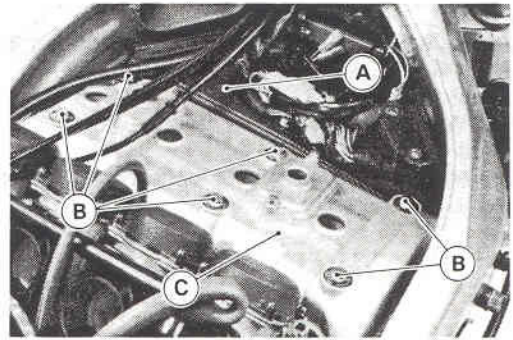

Einbau

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Silikondichtstoff gemäß Abbildung auf die richtige und die falsche Seite der Zylinderkopfdichtung (B) in den Bereichen (A) auftragen.

